

スケジュール機能

V601SH・SDメモ리카ードともに、最大400件のスケジュールを登録できます。

- 赤外線通信機能を利用すると、他の機器との間でスケジュール／アクションアイテムをやりとりできます。ただし、シークレットを「ON」に設定しているスケジュール／アクションアイテムは送信できません。

スケジュールを登録する

日時の決まった予定（スケジュール）と、行動予定（アクションアイテム）の2種類の予定を登録できます。

- アラームを設定したり、アラームのオプションも設定できます。
- 画像や表示方法の設定など、各種設定を行うこともできます。

1 待受中に「スケジュール」を押す。

スケジュール画面が表示されます。

2 「スケジュール」または「文字」を押す。

- 新規アクションアイテムを選んだときは、このあと操作5をを行い、操作3へ進んでください。
- スケジュールを選んだときは、もう一度「スケジュール」を押すと、カレンダー画面から月日を選ぶことができます。



3 スケジュールは開始・終了日時、アクションアイテムは期限・完了日時を入力する。

- 開始日時／期限日時は必ず入力してください。西暦4ケタ、月日時分2ケタずつで入力します。
- 1回のみのスケジュールの場合は、このあと「決定」を押し、操作4へ進みます。1回のみのアクションアイテムの場合は、このあと「決定」を押し、操作6へ進みます。

くり返しの予定の場合

- ①「周期」を押す。
- ②「毎日」、「毎週」、「毎月」、「毎年」のいずれかを選び、「決定」を押す。
 - ここで表示される内容は設定した日時により異なります。
- ③くり返す回数（00～99回）を入力し、「決定」を押す。
 - 「毎年」を選んだ場合、くり返す回数は設定できません。
 - くり返す回数変更：▽（回数）
- ④「決定」を押す。

4 「件名」を選び、「決定」を押す。

5 件名を入力し、「決定」を押す。

- 件名は全角8文字、半角16文字以内で、必ず入力してください。

6 スタンプを設定するとき

①「スタンプ」を選び、「決定」を押す。

②スタンプを選び、「決定」を押す。

内容を入力するとき

①「内容」を選び、「決定」を押す。

②内容を入力し、「決定」を押す。

- 最大全角64文字、半角128文字まで、入力できます。

アラームを設定するとき（スケジュールのみ）

①「アラーム」を選び、「決定」を押す。

②「ON」を選び、「決定」を押す。

- このあと「①アラーム時刻」を設定しないと、スケジュールの開始時刻にアラームが鳴動します。
- メッセージを表示する：「②メッセージ」選択→「決定」→メッセージ入力→「決定」
- アラームの詳細を設定：「③サウンド設定」選択→「決定」→P.14-12
- アラームをくり返し鳴らす（スヌーズ設定）：「④オプション」選択→「決定」→「⑤スヌーズ設定」選択→「決定」→「ON」選択→「決定」→くり返す間隔入力（02～20分毎）→「決定」
- オプション（P.14-12）を設定：「④オプション」選択→「決定」→P.14-13

③⑥（完了）を押す。

各種設定を行うとき

「オプション」を選び、「決定」を押す。

- 以降の操作：P.14-18～P.14-21



7 すべての項目の設定が終われば、⑦（完了）を押す。

登録の確認画面が表示されます。

- 他の日時に登録：操作2～7をくり返す

8 「YES」を選び、「決定」を押す。

スケジュールを登録した日付のカレンダーに、アンダーラインが表示されます。スタンプを設定したときは、選んだスタンプが表示されます。

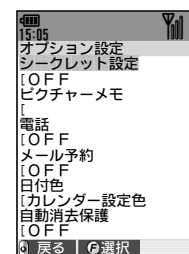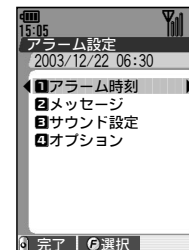

スケジュールの場合

スケジュールを登録している日になると




- まだ設定時刻になっていないスケジュールがあると、待受画面に「ON」（アラームONの場合）または「OFF」（アラームOFFの場合）が表示されます。（その日の最後の予定の時刻が過ぎると消えます。）

スケジュールの指定時刻になると

アラーム設定を「ON」に設定していた場合、アラーム設定の内容に従って、アラーム音やバイブレータでお知らせします。


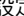
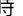

- SDメモリカード内のスケジュールの開始時刻になっても、アラームは動作しません。
- アラーム設定を「OFF」に設定しているときは、何も動作を行いません。
- マイキャラクタを設定している場合、キャラクタが表示されます。また、画像付きSMAFファイルをアラーム音に設定しているときは、SMAFファイルの画像が優先して表示されます。

補足

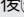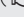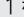
- 通話中に予定時刻になると、アラーム音は鳴りません。このときは、通話終了後を押すとアラーム音が鳴ります。
- アラーム音量調節を「サイレント」に設定している場合、マナーモード設定中（P.2-23）は、マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定していても、「サイレント」になります。
- サブディスプレイに予定の時刻の画面が表示されているときにサイドキーを1秒以上押すと、されているメッセージや電話番号がサブディスプレイに流れます。もう一度サイドキーを1秒以上押すと、待受画面に戻ります。


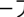


■アラーム音を途中で止める

を押します。

- サイドキーを1秒以上押したり、エニーキーアンサーの各ボタンを押しても止まります。（P.2-11）
- 電話番号表示設定時：電話番号表示→発信（表示を消すとき：）

■スヌーズを設定しているとき

設定したスヌーズ間隔で、くり返しアラームが鳴ります。（「」点灯）

- を押してアラームを止めても、スヌーズは解除されません。スヌーズを解除するときは、エニーキーアンサーの各ボタンを押したあと、「YES」を選びを押します。
- 電話番号や予約している送信メールが表示されていても、スヌーズ設定を解除しないと、表示している相手先へ発信・送信することはできません。
- 着信があったときは、電話を受けることはできます。通話終了後を押すと、スヌーズ待機状態に戻ります。
- スヌーズ開始から60分経過すると、スヌーズは自動的に解除されます。

スケジュールの各種設定

スケジュールの設定時刻の動作を設定します。


シークレット設定	予定をシークレットデータにします。
ピクチャーメモ※1	スケジュールに画像を設定し、予定時刻に表示します。
電話	予定時刻に電話番号を表示して、電話をかけることができます。
メール予約	予定時刻に送信するメールを設定します。
日付色	カレンダーの日付色を設定します。
自動消去保護	登 内容を自動的に保護するかどうかを設定します。
待受表示設定	待受け表示内容の設定を有効にするかどうかを設定します。
優先度	スケジュールの優先度を、「未設定」、「高」、「低」のいずれかに設定します。
状態	予定の状態を、「予定」、「完了」のいずれかに設定します。

※1 アクションアイテムでは設定できません。



- P.14-19～P.14-21の各操作は、P.14-17操作6「各種設定を行うとき」の操作を行ったあとの画面から行います。




- 「電話」、「メール予約」の設定：P.14-14

シークレットを設定する

- シークレットを「ON」に設定した予定は、シークレットモードでのみ表示されます。（P.4-24）
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1「シークレット設定」を選び、を押す。




2「ON」を選び、を押す。

- シークレット設定の解除：「OFF」選択
- 設定終了：（戻る）

ピクチャーメモを設定する



- お買い上げ時には、「モバイルカメラ」に設定されています。

1「ピクチャーメモ」を選び、を押す。

2「モバイルカメラ」または「データフォルダ」を選び、を押す。

- ピクチャーメモの解除：「設定解除」選択（設定完了）

3 静止画を撮影して登録するとき

1「写メールモード」を選び、を押す。




2 撮影する。（撮影方法：P.5-8）


3 （登録）を押す。



動画を撮影して登録するとき

1「ムービー写メールモード」を選び、を押す。





モードの選択画面が表示されます。


2「Nancyモード」または「MPEGモード」を選び、を押す。


3 撮影する。（撮影方法：P.5-19）

4「登録」を選び、を押す。

データフォルダから選ぶとき

1「ピクチャー」、「アニメーション」、「ムービー」のいずれかを選び、を押す。

2 登録する画像を選び、を押す。

- 設定終了：（戻る）

14

その他の機能

日付の色を変更する

- お買い上げ時には、「カレンダー設定色」に設定されています。

1 「日付色」を選び、**(F)**を押す。

2 設定するカラーを選び、**(F)**を押す。

- 設定終了：**(Q)**（戻る）

- 日付色を設定していても、表示内容が「1 間詳細表示」のときは、表示されません。

スケジュール／アクションアイテムの待受表示を設定する

予定1件ごとに、表示するかどうかを設定します。他の方に見られたくない予定は「OFF」に設定することをおすすめします。

- お買い上げ時には、「ON」に設定されています。

1 「待受表示設定」を選び、**(F)**を押す。

2 「**ON**」を選び、**(F)**を押す。

- 待受表示設定の解除：「**OFF**」選択➡**(F)**

- 設定終了：**(Q)**（戻る）

スケジュールの表示

- スケジュールを待受画面に表示するときは、メインディスプレイの場合は、カレンダー表示形式（**(P.6-7)**）を「**2**スタンプ+スケジュール表示」に、サブディスプレイの場合は、待受表示内容設定（**(P.6-11)**）を「**3**スケジュール／メモ」の「**1**スケジュール」に設定します。

待受詳細表示の設定

- スケジュールを待受画面で表示するときに、詳細を表示するかどうかを設定します。

- （スケジュール）➡**(M)**（メニュー）➡「待受表示内容」選択➡**(F)**➡「**1**メインディスプレイ」／「**2**サブディスプレイ」選択➡**(F)**➡設定する表示内容選択➡**(F)**

自動消去保護を設定する

自動消去設定を「ON」に設定しているとき、消去したくないスケジュールを保護します。

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 「自動消去保護」を選び、**(F)**を押す。

2 「**ON**」を選び、**(F)**を押す。

- 自動消去保護の解除：「**OFF**」選択➡**(F)**

- 設定終了：**(Q)**（戻る）

その他の項目の設定

- 「優先度」：「**1**未設定」／「**2**高」／「**3**低」選択➡**(F)**

- 「状態」：「**1**予定」／「**2**完了」選択➡**(F)**

スケジュールを管理する

自動消去を設定する

最大登録件数を超えたとき、もっとも古いスケジュールまたは完了済のアクションアイテムを自動的に消去します。

- お買い上げ時には、スケジュール・アクションアイテムともに「OFF」（消去しない）に設定されています。

1 待受中に、**(スケジュール/メモ)**を押す。


2 **(M)**（メニュー）を押す。

3 「自動消去設定」を選び、**(F)**を押す。

4 「**1**スケジュール」または「**2**アクションアイテム」を選び、**(F)**を押す。

5 「**1**自動消去ON」を選び、**(F)**を押す。

- 自動消去の解除：「**2**自動消去OFF」選択➡**(F)**

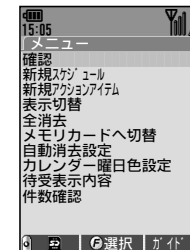

カレンダー曜日色を変更する

1 待受中に、**(スケジュール/メモ)**を押す。

2 **(M)**（メニュー）を押す。







3 「カレンダー曜日色設定」を選び、**(F)**を押す。


4 曜日を選び、**(F)**を押す。

5 設定する色を選び、**(F)**を押す。








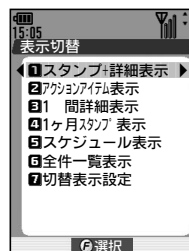



- 他の曜日の色の変更：操作4～5をくり返す

スケジュールの表示方法を設定する

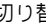

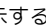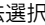



- 1 待受中に、を押す。
- 2 （メニュー）を押す。
- 3 「表示切替」を選び、を押す。
- 4 「スタンプ+詳細表示」～「全件一覧表示」のいずれかを選びを押す。

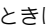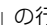


切替表示設定

- スケジュール画面で（切替）を押すと、表示内容が切り替わります。（）このときに表示される内容を設定（制限）することができます。（：表示する、「」：表示しない）
- 操作4で「切替表示設定」選択表示方法選択（※）（チェック）をくり返し※表示するときは「」の行を、表示しないときは「」の行を選択します。

スケジュールを確認する

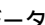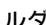- 1 待受中に、を押す。
- 2 スケジュールを確認する日を選び、を押す。
- 3 確認するスケジュールを選び、を押す。
 - データフォルダ登 録：（メニュー）選択
 - 優先度/状態マーク



マーク	優先度	状態	マーク	優先度	状態
 （緑）	未設定	予定	 （緑）	未設定	完了
 （黄）	低	予定	 （黄）	低	完了
 （赤）	高	予定	 （赤）	高	完了

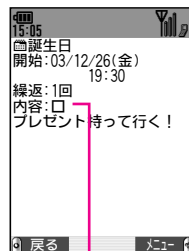




優先度/状態マーク

- 4 確認を終了するときは、（戻る）を押す。

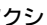




表示内容の切り替え

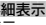- P.14-22「スケジュールを確認する」の操作1のあと（切替）を押すと、「アクションアイテム表示」→「1週間詳細表示」→「1ヶ月スタンプ表示」→「スケジュール表示」→「全件一覧表示」→「スタンプ+詳細表示」の順に表示が切り替わります。
- 表示される内容は設定（制限）できます。（）






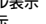

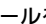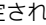

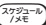

スケジュールの件数確認

- 待受中に（メニュー）選択




スケジュールの作成者・管理番号の確認

- 待受中に「スケジュールを確認する日」選択「スケジュール」選択「詳細」選択スケジュールの新規登録時に自動的に設定された管理番号が表示されます。作成者はオーナー情報（）の名前が表示されます。
 - 表示内容を「スタンプ+詳細表示」、「1週間詳細表示」、「1ヶ月スタンプ表示」のいずれかに設定しているときは、詳細メニューは表示されません。

スケジュールを編集/消去する

- 1 待受中に、を押す。
- 2 スケジュールを確認する日を選び、を押す。
- 3 編集または消去するスケジュールを選び、を押す。
- 4 （メニュー）を押す。
- 5 編集するとき
 - 1「編集」を選び、を押す。
 - 2変更する項目を選び、を押す。
 - 編集方法は、スケジュールの設定時と同様です。（）
 - 3編集が終われば、（完了）を押す。
 - 4「新規登録」または「上書登録」を選び、を押す。




消去するとき

- 1「1件消去」を選び、を押す。
- 2「YES」を選び、を押す。




14

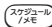その他の機能








スケジュールをまとめて消去する

- 1 待受中に、を押す。
- 2 スケジュールを消去する日を選び、 (メニュー)を押す。
- 3 「全消去」を選び、を押す。

一日単位で消去するとき


「 1日スケジュール全消去」または「 1日アイテム全消去」を選び、を押す。

過去またはすべて消去するとき


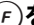
1 「 過去スケジュール全消去」、「 スケジュール全消去」、「 完了アイテム全消去」、「 予定アイテム全消去」、「 アクションアイテム全消去」、「 全データ消去」のいずれかを選び、を押す。

2 「 全て」または「 保護以外」を選び、を押す。

3 操作暗証番号（4ケタ）を入力する。

■ 操作暗証番号： P.1-25

■ 操作暗証番号の入力間違い：待受画面へ

- 4 「 YES」を選び、を押す。